



РУЧНОЙ ПРЕСС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обозначение	Размер (мм)
A	95
B	165
H	31,5
Z	60
D1	
D2	12

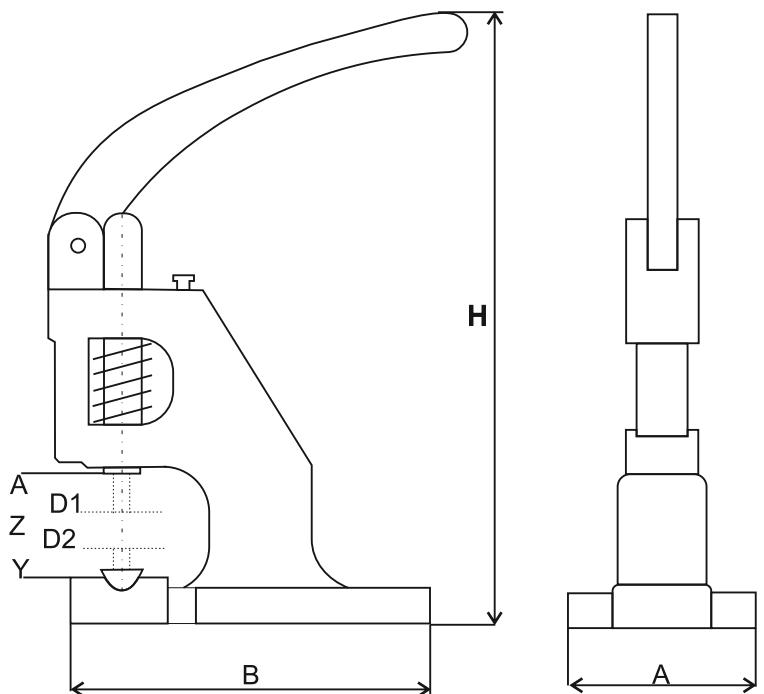

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

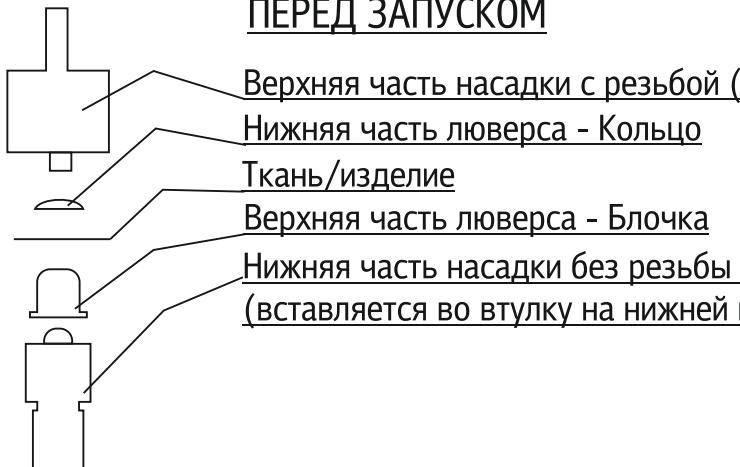

Порядок работы с прессом ТЕР-1 универсальным на примере установки люверсов (с помощью данного пресса можно устанавливать любую фурнитуру):

1. Подготовка. Для установки, помимо пресса ТЕР-1, Вам необходимы: Изделие/Ткань, фурнитура для установки, например, Люверсы, Насадка, подходящие по типу и размеру к фурнитуре, например, для Люверсов стальных №01,7 цв никель 3мм нужна Насадка для люверсов №01,7), Пробойник нужного размера (в нашем случае 3мм, если ткань обычная/толстая и 2мм, если ткань тонкая), Подставка под пробойник (15-20мм), тонкий флизелин для усиления ткани (по желанию).

2. Пробивание отверстия. Ткань проклеиваем тонким флизелином. Вкручиваем Пробойник в верхний вал пресса. Во втулку на нижней платформе вставляем Подставку под пробойник. Ткань размещаем на подставке (лучше взять сразу несколько, 2-3, слоя ткани, так отверстие получится качественнее). С легким усилием надавливаем на ручку пресса. Готово. Выкручиваем Пробойник из пресса и вынимаем подставку.

3. Установка. В пресс вкручиваем верхнюю часть Насадки для люверсов, во втулку на нижней платформе пресса вставляем нижнюю часть насадки для люверсов. Размещаем Блошку на нижней части насадки, затем на блошку помещаем ткань с отверстием, сверху надеваем кольцо. С легким усилием надавливаем на ручку пресса. Готово. Ножка блочки загнулась под давлением, тем самым зафиксировав люверс на ткани. Достаем ткань с установленным на ней люверсом. Теперь можно устанавливать следующий.